

诺基亚 C1-01/C1 - 02 用户手册

版本 1.1

目录		诺基亚 Xpress 声音信息	15
		Nokia Messaging 服务	15
		语音信息	15
		信息设置	16
安全事项	4	通讯录	16
支持	5	照片	17
使用入门	5	拍摄图像和录制视频短片	17
插入 SIM 卡和电池	5	查看图像和视频短片	18
按键和组成部分	6	音乐	18
开机或关机	6	音乐播放器	18
为电池充电	6	调频收音机	19
天线	7	通讯记录	20
耳机	7	网络或互联网	20
插入存储卡	8	连接网络服务	21
取出 microSD 存储卡	8	设置	21
连接 USB 数据线	9	情景模式	21
系上腕带	9	提示音设置	21
密码功能	10	显示设置	21
键盘锁	10	日期和时间	21
在不插入 SIM 卡的情况下使用设备	11	快捷操作	22
在后台运行的应用软件	11	同步和备份	22
通话	11	数据连通	22
拨打和接听电话	11	通话和手机	24
扬声器	11	配件	24
拨号快捷操作	11	配置设置	24
输入文字	12	恢复出厂设置	25
英文输入法	12	应用软件	25
传统英文输入法	12	闹钟	25
预想英文输入法	12	资料	25
浏览功能表	13	其他	25
信息	13	录音	26
短信和彩信	13	待办事项	26
即显信息	15		

网络运营商功能表	27
SIM 卡服务	27
诺基亚原厂配件	27
有关配件使用的一些注意事项	27
电池	27
绿色提示	28
节约能源	28
回收	28
产品及安全信息	29
索引	39

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

保护听力



用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量, 并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

支持

如果您希望详细了解如何使用产品，或者您不太确定设备的各项功能，请访问 www.nokia.com/support，或者用移动设备访问 www.nokia.mobi/support。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动您的设备。关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia-asia.com/repair。将设备送修前，请务必备份设备中的数据。


使用入门

插入 SIM 卡和电池

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。



重要须知：请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图形)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。

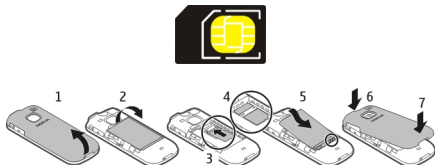



- 1 将手指放在设备底部的凹进处，然后小心地提起并取下后盖 (1)。
- 2 如果电池已插入，请提起并取出电池 (2)。
- 3 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡的触点区域朝下 (3、4)。

6 使用入门

- 4 将电池的触点对准电池槽上相应的触点，然后插入电池 (5)。要重新装上后盖，请将顶部的卡锁对准其插槽 (6)，然后向下轻按直至后盖锁定到位 (7)。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

按键和组成部分

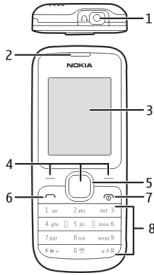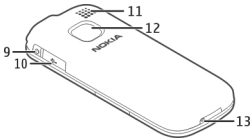
1	耳机插孔 (3.5 毫米)	
2	听筒	
3	屏幕	
4	选择键	
5	Navi™ 键 (导航键)	
6	通话键	
7	结束/电源键	
8	键盘	
9	充电器插孔	
10	Micro USB 插孔	
11	扬声器	
12	照相/摄像机镜头 (仅诺基亚 C1 - 01)	
13	麦克风	

开机或关机

按住电源键。

为电池充电

您的电池在出厂前已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器的另一端插到设备上。
- 3 设备指示完全充电后，先将充电器从设备上拔下，然后再将充电器从交流电源插座上拔下。

为电池充电时，您不必遵循固定的充电时长，并且可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

天线

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



耳机



警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。




插入存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您的设备支持最大容量为 32 GB 的 microSD 存储卡。



兼容的存储卡可能随设备提供，而且可能已插入在设备中。如果设备中未预先插入存储卡，请执行以下操作：

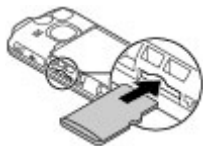


- 1 打开后盖。
- 2 确存储卡的触点区域朝下。推入存储卡，直至听到一声咔嗒声。
- 3 重新装上后盖。

取出 microSD 存储卡




重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您无需关闭设备即可在设备操作过程中取出或插入存储卡，但需确保当前没有应用软件正在读写存储卡。

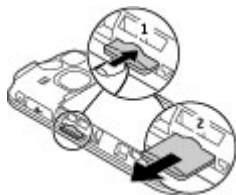

连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。您可能需要单独购买 USB 数据线。

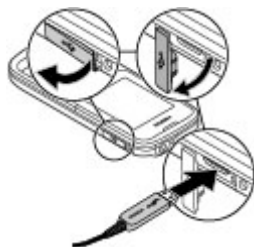


要修改 USB 设置，请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线，然后选择所需模式。


系上腕带

为设备系上腕带，并将其拉紧。

诺基亚 C1-01:



诺基亚 C1-02:

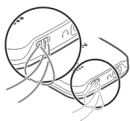

密码功能

保密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的设备。预设保密码是 12345。您可以创建并更改保密码，还可以对设备进行设置以使其请求输入保密码。将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了此密码并且您的设备被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外的费用，且在设备中储存的全部个人数据可能被删除。有关更多信息，请联系诺基亚授权服务网点或您的设备经销商。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经许可使用 SIM 卡。您需要输入随某些 SIM 卡提供的 PIN2 码才能访问特定服务。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则会要求您提供 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有这些密码，请与您的服务提供商联系。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置设备如何使用密码及保密设置，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置**。

键盘锁

要防止在无意中碰到按键，请选择**功能表**，然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒钟内按 *。如果启动了保密键盘锁，则根据要求输入保密码。

要使键盘在设备处于待机状态下特定时间后自动锁定，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开**。

当键盘锁定时，要接听来电，请按**通话键**。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

在不插入 SIM 卡的情况下使用设备

在不插入 SIM 卡的情况下，也可以使用设备的部分功能，例如游戏。而离线操作模式不支持的功能将无法在功能表中进行选择。

在后台运行的应用软件

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

通常在后台运行的应用软件包括调频收音机和音乐播放器等应用软件。

通话

拨打和接听电话

拨打电话

输入电话号码 (根据需要输入国家或地区代码和区号)，然后按通话键。

接听来电

按通话键。

拒绝接听来电

按结束键。

调节音量

通话时，按向上或向下导航键。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提或手机**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

拨号快捷操作

将电话号码指定给数字键

选择功能表 > 通讯录 > 更多 > 单键拨号，滚动至所需的号码 (2-9)，然后选择设定。输入所需的电话号码，或者选择查找以及已储存的联系人。

启动单键拨号

选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。



使用单键拨号拨打电话

在主屏幕中，按住所需的数字键。

输入文字

英文输入法

要输入文字 (例如在编写信息时)，您可以使用传统英文输入法或预想英文输入法。

当您输入文字时，按住**选项**可在传统英文输入法 (以  表示) 和预想英文输入法 (以  表示) 间切换。预想文字输入法并不支持所有语言。

字符大小写以 **Abc**、**abc** 和 **ABC** 表示。

要更改字符大小写，请按 **#**。要从字母输入法切换至数字输入法 (以 **123** 表示)，请按住 **#**，然后选择**数字输入模式**。要从数字输入法切换至字母输入法，请按住 **#**。

要设置书写语言，请选择**选项 > 书写语言**。

传统英文输入法

反复按某一数字键 (2 - 9)，直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入一些最常用的标点和特殊字符，请反复按 **1**。要访问特殊字符列表，请按 *****。要插入空格，请按 **0**。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 1 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
- 2 要确认单词，按向右导航键或插入空格。
 - 如果单词不是您需要的，则反复按 *****，从列表中选择所需单词。

- 如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择拼写。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择储存。
- 要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后按向右导航键进行确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

3 继续输入下一个单词。

浏览功能表

设备各项功能会分组放入不同的功能表中。本文并未介绍所有的功能表功能或选项内容。

在主屏幕中，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。

退出当前一级的功能表

选择**退出或返回**。

返回到主屏幕

按结束键。

更改功能表视图

选择**功能表 > 选项 > 主功能表视图**。

信息

使用您的设备创建和接收信息，例如短信和彩信。仅当您的网络提供商或服务提供商提供支持时，才能使用信息服务。

短信和彩信

您可以创建信息，还可以在信息中附加文件 (例如图片)。当您在信息中附加文件后，手机会自动将短信转换为彩信。

短信

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设备会显示剩余能够输入的总字符数以及发送时所需的信息数量。

要发送信息，必须在设备中储存正确的信息中心号码。通常，默认情况下会通过您的 SIM 卡设置此号码。

要手动设置该号码，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 信息 > 更多 > 信息设置 > 短信 > 信息中心**。
- 2 输入您的服务提供商提供的名称和号码。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图片或视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。

创建信息

- 1 选择**功能表 > 信息 > 新建信息**。
- 2 输入信息内容。
要插入特殊字符或表情符号，请选择**选项 > 插入符号**。
要将某个对象附加到信息中，请选择**选项 > 插入对象**。信息类型将自动更改为彩信。
- 3 要增加收信人，请选择**发送至**，然后选择所需收信人。
要手动输入电话号码或邮件地址，请选择**号码或电邮**。输入电话号码，或选择**电邮**，然后输入邮件地址。
- 4 选择**发送**。

彩信由屏幕顶部的图标表示。

服务提供商的收费标准可能因信息类型而异。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

即显信息

即显信息是指在接收时立即显示的短信息。



选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**更多 > 其他信息 > 即显信息**。
- 2 编写您的信息。
- 3 选择**发送至**及所需联系人。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信方便地创建和发送声音信息。

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**更多 > 其他信息 > 声音信息**。这会启动“录音”功能。
- 2 要录制您的信息，请选择 。
- 3 要停止录制，请选择 。
- 4 选择**发送至**，然后选择所需姓名。

Nokia Messaging 服务

您的设备可能支持 Nokia Messaging 服务，该服务包含邮件和聊天功能，以协助您建立广泛的社交网络。

- 借助“电子邮件”应用软件，您可以使用移动设备访问由不同电子邮件服务提供商提供的邮件帐户。
- 借助“即时信息”应用软件，您可以使用移动设备与其他在线用户聊天。

要检查此信息系统是否可用，请选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**。如果主视图

顶端显示了 ，则表示正在使用 Nokia Messaging 服务。

并非所有国家/地区都提供此功能。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

呼叫语音信箱

按住 **1**。

编辑语音信箱号码

选择**功能表 > 信息 > 更多 > 语音信息**，然后选择**语音信箱号码**。

信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**更多 > 信息设置**。

选择以下设置：


标准设置 — 设置信息的字体大小，以及启动图形表情符号和发送情况报告。

短信 — 为短信和短信电邮设置信息中心。

彩信 — 允许发送情况报告，允许接收彩信和广告，以及设置与彩信相关的其他首选项。

服务消息 — 可启用服务消息并设置与服务消息相关的其他首选项。

通讯录

您可以将姓名和电话号码储存在设备存储器和 SIM 卡中。在设备存储器中，您可以储存带有多个号码和文字项的姓名。储存在 SIM 卡内的姓名和号码以  表示。

选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。

增加姓名

选择**选项 > 增加新联系人**。

为姓名增加详情

确保当前选用的存储器是**手机或手机和 SIM 卡**。滚动至所需姓名，然后选择**选择 > 选项 > 增加详情**。

查找通讯录中的姓名

滚动浏览联系人列表，或输入联系人姓名的前几个字符。

在设备存储器和 SIM 卡之间复制联系人

滚动至所需联系人，然后选择**选项 > 更多 > 复制联系人**。在 SIM 卡中，每个姓名只能带有一个电话号码。

要选择 SIM 卡或设备存储器来储存联系人信息，或选择通讯录列表中姓名和号码的显示方式，或查看通讯录的存储空间使用状况，请选择**功能表 > 通讯录**，再选择**更多 > 设置**，然后选择相应的选项。

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

发送电子名片

选择所需联系人，然后选择**选项 > 更多 > 名片及发送类型**。

照片

拍摄图像和录制视频短片

仅诺基亚 C1 - 01 带有照相机。

您的设备支持拍摄分辨率为 480x640 像素的图像。

照相模式

使用静止图像功能

选择**功能表 > 照片 > 照相机**。

放大或缩小

按向上或向下导航键。

拍摄图像

选择**拍摄**。

设置预览模式和时间

选择**选项 > 设置 > 照片预览时间**。

启动自动定时器

选择**选项**，然后选择所需的选项。

摄像模式

使用摄像功能

选择**功能表 > 照片 > 摄像机**。

开始录制视频短片

选择录制。

在照相和摄像模式之间切换

在照相或摄像模式下，按向左或向右导航键。

查看图像和视频短片

查看图像

选择功能表 > 照片 > 我的照片。

观看视频短片

选择功能表 > 照片 > 我的视频。

音乐

音乐播放器

您的设备内置音乐播放器，可用于播放歌曲或者其他 MP3 或 AAC 格式的语音文件。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐。

开始播放或暂停播放

按导航键。

跳至当前歌曲的起始位置

按向左导航键。

跳至上一首歌曲

按两下向左导航键。

跳至下一首歌曲

按向右导航键。

快退当前歌曲

按住向左导航键。

快进当前歌曲

按住向右导航键。

调节音量

按向上导航键或向下导航键。

使音乐播放器静音或取消静音

按 #。

关闭音乐播放器

按结束键。

使音乐播放器在后台播放

选择选项 > 在后台播放。

当音乐播放器在后台播放时关闭播放器

按住结束键。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

调频收音机

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

自动搜索可用频道

选择选项 > 搜索全部频道。为了获得最佳效果，请在户外或靠近窗口的地方进行搜索。

搜索相邻电台

按住向左导航键或向右导航键。

储存电台

调到所需电台，然后选择选项 > 储存频道。

切换储存的电台

按向左或向右导航键以在电台之间进行切换，或按与所需电台的储存位置对应的数字键。

调节音量

按向上或向下导航键。

关闭收音机

按结束键。

使收音机在后台播放

选择隐藏。

当收音机在后台播放时关闭收音机

按住结束键。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

通讯记录

要查看有关通话、信息、数据和同步等操作的信息，请选择**功能表 > 通讯记录**，然后从可用选项中进行选择。



注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕的大小而有所不同。您可能无法浏览网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同，网络浏览功能可能在功能表中显示为“网络”或“互联网”，以下统一称为网络。



重要须知： 请仅使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

选择**功能表 > 互联网 > 主页**。或者在待机状态下，按住 **0**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

设置

情景模式

正在等来电，但不希望设备响铃？设备中提供了多个设置组，即情景模式，可以让您根据不同的事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

选择所需情景模式，然后从以下选项中选择：

启动 — 启动情景模式。

个性化选择 — 修改情景模式设置。

定时 — 将情景模式设置为在一定时间内启动。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

提示音设置

您可以修改当前选用的情景模式的提示音设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。您可以在情景模式功能表中找到相同的设置。

显示设置

要查看或调整壁纸、字体大小或其他与设备显示相关的功能，请选择**功能表 > 设置 > 显示设置**。

日期和时间

选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**。

设置日期和时间

选择日期和时间设置。

设置日期和时间格式

选择时间和日期格式设置。

根据当前时区自动更新时间

选择自动更新时间 (网络服务)。

快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速访问一些常用的手机功能。

选择功能表 > 设置 > 个人快捷操作。

为选择键设定手机功能

选择右选择键或左选择键，然后从列表中选择所需功能。

为导航键选择快捷功能

选择导航键。滚动至所需的方向，选择更改或设定，然后从列表中选择所需的功能。

同步和备份

选择功能表 > 设置 > 同步和备份。

请从以下选项中进行选择：

手机同步 — 在您的设备和另一台设备之间同步或复制选定的数据，如您的通讯录、日历项、备忘或信息。

创建备份 — 备份所选数据。

从备份恢复 — 从备份中恢复数据。要查看备份文件的详情，请选择选项 > 详情。

与服务器同步 — 在您的设备和 PC 或网络服务器 (网络服务) 之间同步或复制选定的数据。

数据连通

您的手机中有多项功能可以连接到其他设备，让您传送和接收数据。

蓝牙无线技术

利用蓝牙技术，可以通过无线电波将您的设备连接到 10 米 (32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备或兼容配件。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙。

建立蓝牙连接

- 1 选择**本手机名称**，然后为您的设备输入名称。
- 2 选择**蓝牙 > 开**。⚙表示蓝牙连接已启动。
- 3 要将您的设备连接到音频配件，请选择**连接音频附件**，然后选择您想连接到的设备。
- 4 要将您的设备与有效范围内的任何蓝牙设备配对，请选择**已配对设备 > 添加新设备**。

滚动至找到的设备，然后选择**增加**。

在您的设备上输入通行码(最长 16 个字符)，然后在另一蓝牙设备上允许建立连接。

如果您担心安全性，请关闭蓝牙功能，或者将**本手机可见性**设置为**隐藏**。请仅接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

将您的 PC 连接到互联网

如果没有 PC 套件，您可以通过蓝牙技术将兼容的 PC 连接至互联网。您的设备必须能够连接到互联网(网络服务)，并且您的 PC 必须支持蓝牙连接。在连接到设备的互联网接入点(NAP)服务并与 PC 配对之后，您的设备将自动打开与互联网的分组数据连接。

本设备支持第 2.1 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：通用接入模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传送模式、拨号网络模式、串行端口模式、SIM 卡接入模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

分组数据

通用分组无线业务(General Packet Radio Service, GPRS)是一项网络服务，允许手机通过基于互联网协议(Internet Protocol, IP)的网络收发数据。

要定义该服务的使用模式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后从以下选项中选择：

当需要时 — 当应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件关闭时断开连接。

总是在线 — 当您开机时自动连接至分组数据网络

通话和手机

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**。

转接来电

选择**呼叫转接 (网络服务)**。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

在一次试拨不成功自动重拨十次

选择**自动重拨 > 开**。

在通话过程中接到新来电的提示

选择**呼叫等待 > 启动 (网络服务)**。

对被叫方显示或隐藏您的号码

选择**发送本手机号 (网络服务)**。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

选择**功能表 > 设置 > 手机设置**。

设置手机的显示语言

选择**语言设置 > 手机语言**。

配件

仅当设备正连接着或曾连接过兼容的配件时，此功能表才可使用。

选择**功能表 > 设置 > 附件**。选择所需配件和选项，具体取决于配件类型。

配置设置

您可以根据特定服务所需要的设置来配置设备。您的服务提供商也可能为您发送这些设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**配置设置**。

选择以下设置：

预设配置设置 — 查看设备中储存的服务提供商，以及设置默认服务提供商。

所有软件预设 — 为支持的应用软件启动默认配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。

个人配置设置 — 为不同的服务增加新的个人帐户，以及启动或删除个人帐户。要增加新的个人帐户，请选择**新增或选项 > 新增**。选择服务类型，并输入所需的信息。要启动个人帐户，请滚动至所需帐户，然后选择**选项 > 启动**。

恢复出厂设置

要恢复手机的出厂设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复 出厂设置**，然后可以选择以下选项：

仅恢复设置 — 恢复所有参数的出厂设置，而不删除任何个人数据。

全部恢复 — 恢复所有参数的出厂设置并删除个人数据，例如通讯录、信息、媒体文件及启动密钥。

应用软件

闹钟

您可以设置闹钟在所需时间响铃。

设置闹钟

- 1 选择**功能表 > 应用软件 > 闹钟**。
- 2 要启动闹钟，请按向左或向右导航键。
- 3 输入闹钟时间。
- 4 要使闹钟在一周中选定的几天重复，请选择**选项 > 重复多日**，然后选择所需日期。
- 5 要选择闹钟铃声，请选择**选项 > 闹钟铃声**。如果您选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至设备。
- 6 要设置闹钟再响等待时间，请选择**选项 > 再响超时**。
- 7 选择**储存**。

停止闹钟

选择**停止**。如果您让闹钟持续响铃一分钟或选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在再响等待时间过后继续响铃。

资料

在“资料”中，您可以管理图像、视频短片和音乐文件。

查看“资料”内容

选择**功能表 > 应用软件 > 资料**。

其他

您的设备上可能包含一些专门为您的设备设计的游戏和 Java™ 应用软件。

选择**功能表 > 应用软件 > 其他**。

打开游戏或应用软件

选择**游戏**、**收藏**或**存储卡**，然后选择所需游戏或应用软件。

查看可用于安装游戏和应用软件的存储空间大小

选择**选项** > **存储状态**。

下载游戏或应用软件

选择**选项** > **下载** > **游戏下载**或**应用软件下载**。

您的设备支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的设备兼容。



重要须知： 仅安装和使用来源可靠的应用软件和其他软件。来源不可靠的应用软件可能包含恶意软件，因此可能访问设备中储存的数据、导致财务损失或损坏设备。

下载的应用软件可能不储存在应用软件中，而是储存在资料中。

录音

选择**功能表** > **应用软件** > **语音备忘**。

开始录音

选择**录制图标**。

播放最后的录音

选择**选项** > **播放最后录音**。

通过彩信服务发送最后一次的录音

选择**选项** > **发送最后录音**。

待办事项

选择**功能表** > **应用软件** > **待办事项**。

随即将显示待办事项，并按优先等级排序。要管理待办事项，请选择**选项**，然后选择适当的选项。

网络运营商功能表

使用此功能表，您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

诺基亚原厂配件



警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多款配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-5CB

通话时间：

上限约为 10.65 小时 (GSM)

待机时间：

上限约为 524.7 小时 (GSM)



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

绿色提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对您设备适用)：

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接，例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音。

回收

本设备的所有材料均可作为材料和能源进行回收。有关如何回收旧诺基亚产品的信息，请访问 www.nokia.com/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 <http://www.nokia.com/ecodeclaration>。

产品及安全信息

概述

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 EGSM 900 和 1800 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，您也可以通过设备访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告：

要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

在使用本设备时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使使用它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：彩信。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

关于设备软件更新

借助设备软件更新，您可以为设备获取新功能和增强功能。更新软件也会改善设备的性能。

建议您在更新设备软件之前，先备份您的个人数据。



警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

更新设备软件之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5CB。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用维修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。

- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及机械结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，避免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需要完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息（SAR）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的, 包含了一定的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置, 同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别, 所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化, 例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范, 本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.68 W/kg (RM-607) 或 1.27 W/kg (RM-643)。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

版权及其他声明

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-607/RM-643 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下, 严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此, 诺基亚保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

/版本 1.1 ZH-CN

索引**符号/数字**

Nokia Messaging 服务	15
PIN 码	10
SIM 卡	5, 11
USB 连接	9
write text	12

A

按键和组成部分	6
---------	---

B

保密码	10
备份数据	22

C

出厂设置	25
传统英文输入法	12
存储卡	8

D

打开/关闭	6
待办事项	26
单键拨号	11
电池	5
— 充电	6
电子名片	16
短信	13

E

耳机	7
----	---

G

更新	
— 设备软件	30
功能表	13

H

互联网	20
-----	----

J

即显信息	15
键盘保护	10
键盘锁	10

K

开机/关机	6
快捷操作	22

L

离线情景模式	11
浏览器	20
蓝牙	22
录音	26

M

密码	10
密码功能	10

N

闹钟	25
诺基亚原厂配件	27
诺基亚支持信息	5

P

配件	24
配置	24

Q

其他	25
情景模式	21

R

日期和时间	21
软件更新	30

S

数据线连接	9
数字输入法	12
设置	21
设置, 显示	21
声音信息	15
视频短片	18
视频模式	17
收音机	19

T

提示音	21
天线	7
通电/断电	6
通话	11
通话设置	
— 手机设置	24
通讯记录	20
通讯录	16
同步	22
图像	18
图像模式	17

W

腕带	9
网络	20
网络运营商功能表	27

X

显示设置	21
信息	14
信息设置	16
信息中心号码	13

Y

音乐播放器	18
英文输入法	12
游戏	25

语音信息	15
预想英文输入法	12

Z

照相/摄像	17
支持	5
资料	25